

AGHI DISPONIBILI



NOME	PATTERN	AREA	NOME	PATTERN	AREA
1RL 0,25µm/0,3µm/0,35µm			5F		
3RL			7F		
5RL			9F		
7RL			5M1		
9RL			7M1		
3RS			9M1		
5RS			5RM		
7RS			7RM		
9RS			9RM		
3WF					



DERMOGRAFO

I suddetti prodotti soddisfano pienamente tutti i requisiti della Direttiva EMC 2014/30/EU con i relativi standard e specifiche pubblicate nella gazzetta ufficiale della Comunità Europea.

CERTIFICATO N°: BKC180700949C Ente che ha effettuato i Test: SHENZHEN BKC TESTING CO., LTD.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (ai sensi della Direttiva 2006/42/CE – Direttiva Macchine, Direttiva 2014/35/UE – Bassa Tensione, e, ove applicabile, Direttiva 2014/30/UE – Compatibilità Elettromagnetica)
 AMERICANALSMI SRLS P. IVA / C.F.: 09889090966 Dichiaro sotto la propria responsabilità che il prodotto:
 Nome commerciale: DERMOGRAFO
 Modello: SMART 3.0
 Marca: CUSTO-X SKIN TECHNOLOGY
 Categoria: Apparecchiatura per trattamenti estetici
 Alimentazione: Batteria ricaricabile integrata estraibile (Li-Ion)
 Destinazione d'uso: Uso estetico non medicale (micropigmentazione cutanea, trucco semipermanente, tricopigmentazione) è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive e Regolamenti dell'Unione Europea:
 Direttiva 2014/35/UE (Bassa Tensione - LVD)
 Direttiva 2014/30/UE (Compatibilità Elettromagnetica - EMC)
 Direttiva 2006/66/CE (Batterie e accumulatori)

Test EMC:
 EN 55032:2015
 EN 6100032:2014
 EN 6100033:2013
 EN 55035:2017

Norme Armonizzate applicate
 EN 60335-1 (Sicurezza apparecchi elettrici d'uso domestico)
 EN 62133-2 (Sicurezza delle batterie agli ioni di litio)
 EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3 (EMC - Immunità e emissioni)
 EN ISO 12100 (Valutazione del rischio e principi di progettazione sicura)



ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
 Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del "contenitore di spazzatura barrato" riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano.
 Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.
 Questo apparecchio è conforme alle direttive dell'Unione Europea pertinenti e applicabili.



Questo apparecchio rispetta le direttive RoHS dell'Unione Europea e i regolamenti successivi.
 Questo apparecchio è per uso interno.
 Questo apparecchio è dotato di doppio isolamento.
 Questo apparecchio rispetta le direttive BCK 180700949C dell'Unione Europea e i regolamenti successivi.




SKIN TECHNOLOGY

Smart 3.0

Dermografo



STRUTTURA

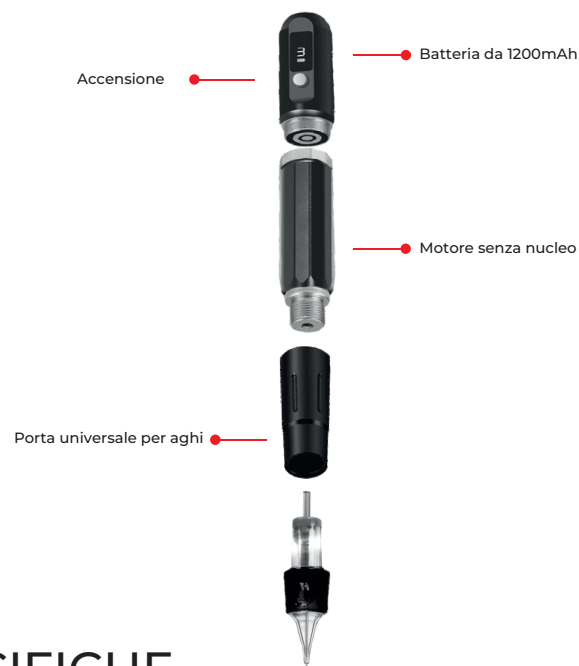

SPECIFICHE

Modello	Smart 3.0
Voltaggio	100-240V,50-60HZ
Voltaggio in uscita	5V 2A
Lunghezza aggiustamento ago	0-3MM
Livelli di velocità	1-5
Durata batteria	3 ore
Peso	240g
Utilizzo	PMU: Sopracciglia, eyeliner e labbra. Microneedling e Nanopeeling

Informazioni generali

1. Wireless: Funzionamento a batteria, viene venduto con una batteria di riserva
2. Compatibile con aghi PMU e universali.
3. Motore senza nucleo.
4. Interruttore sicuro contro il click non intenzionale.
5. Silenziosa.
6. L'ago è semplice da inserire e regolare
7. La cartuccia per gli aghi è sterilizzata
8. **Tenere in carica per almeno 6 ore prima del primo utilizzo**

Istruzioni per l'utilizzo

1. Inserire l'ago sulla penna
2. Ruotare l'ago ed aggiustare la lunghezza.
3. Premere ON/OFF per accendere o spegnere la penna
4. Premere il tasto per scegliere la velocità desiderata
5. Premere ON/OFF per accendere o spegnere la penna

Assemblaggio

1. Inserire l'ago universale
2. ruotare per inserirlo



Usò wireless, non è necessario il cavo per il corretto funzionamento. Nel caso in cui la batteria si scarichi è comunque possibile utilizzarla collegata al cavo di alimentazione.



Attenzione

1. Non far cadere il macchinario
2. Per utilizzare il prodotto oltre le 2 ore spegnere il prodotto ogni 10 minuti.
3. Stringere l'ago dopo l'installazione per evitare che si sfili durante il trattamento
4. Non bagnare il prodotto o le mani durante l'utilizzo.
5. Non disassemblare il prodotto
6. Il prodotto deve essere tenuto in un luogo asciutto.
7. Durante l'inserimento dell'ago, se è lungo 3mm, ruotarlo anche nella direzione opposta.

ATTENZIONE: Tenere lontano da fuoco o fonti di calore intenso